



Návod na sestavení a ovládání Chopperu Harleyek 6V pro začínající motorkáře,



WARNING!

- This toy should be used with caution since assembly is required to prevent harm to children.
- Children should be supervised by an adult.
- Not to be used on traffic.
- This toy has no brake.
- **CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months.**

CE





Mosazné konektory musí být v zastrčce rovně !, uprostřed,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je (stačí prstem),



© copyright under 30 months




WARNING!

- This toy should be used with caution and care is required to avoid falls or collisions.
- Caution apply to the user or third parties.
- Not to be used in public.
- CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 36 months.

CE

→ 3V DC

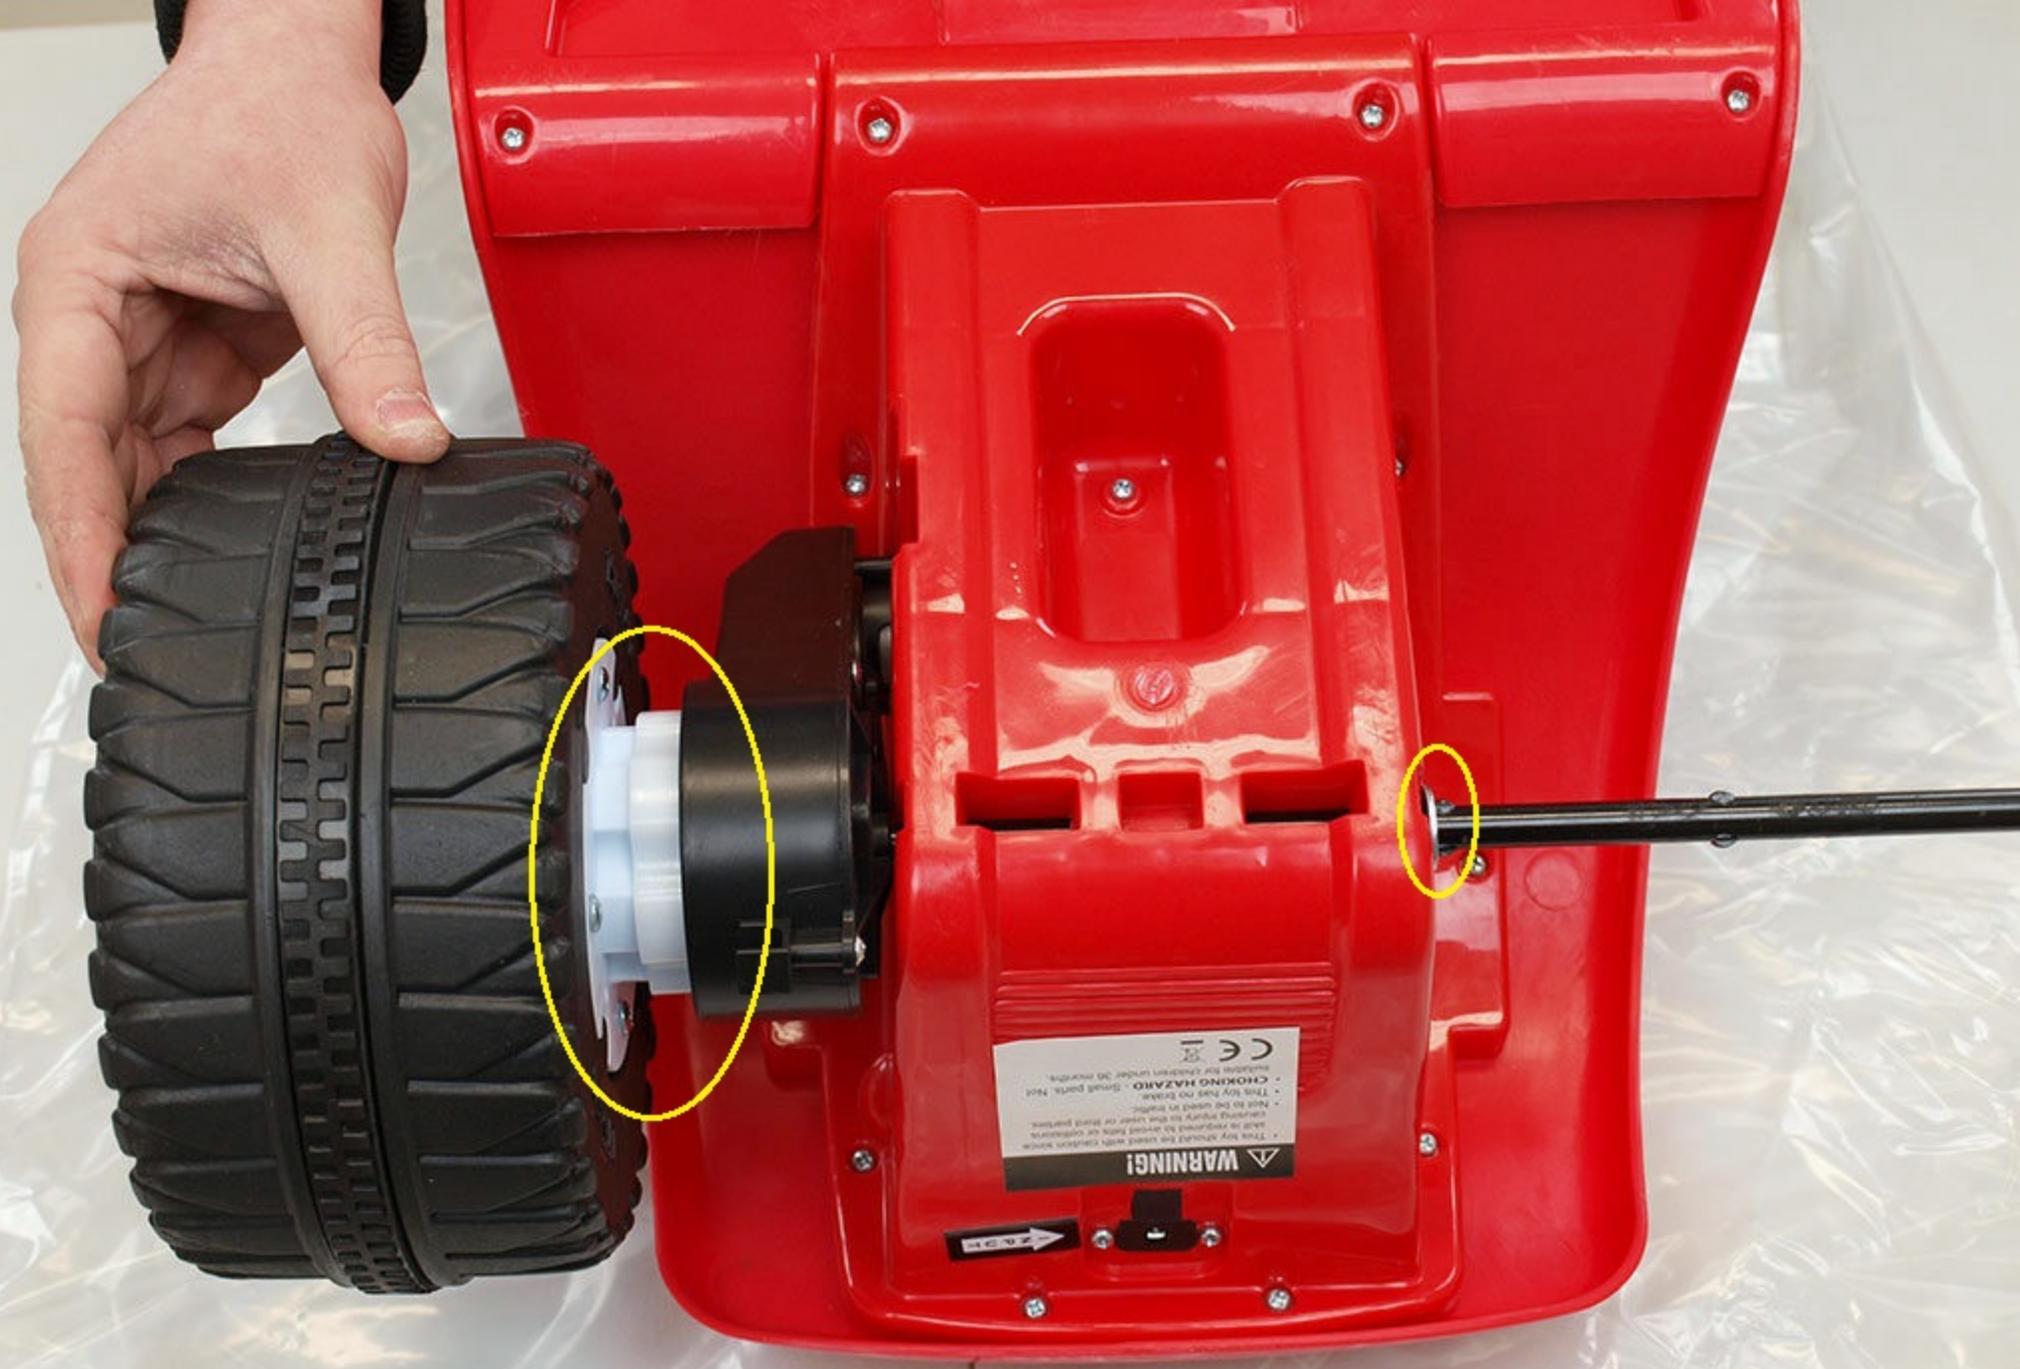



Důležité !!,

WARNING!
This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
• Not to be used in traffic.
• This toy has no brake.
• **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months.
CE

→ HCBZ



LDPE

190X90

JT568

2



Kolo zatlačte do osy !!,
musí cvaknout pojistka uvnitř kola,

WARNING!

- This toy should be used with caution since lead is required to avoid fumes or vapors.
- Not to be used by blind children.
- Caution: Injury to the user or bystander.
- Not to be used in traffic.
- This toy has no brake.
- **CHOKING HAZARD** - Small parts. Not suitable for children under 36 months.

CE


1
→



Zatlačením na víčko uvolníte pojistku v kole, poté ho můžete vytáhnout z osy,

Pojistka,

Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus!
černý kabel na černý mínus!

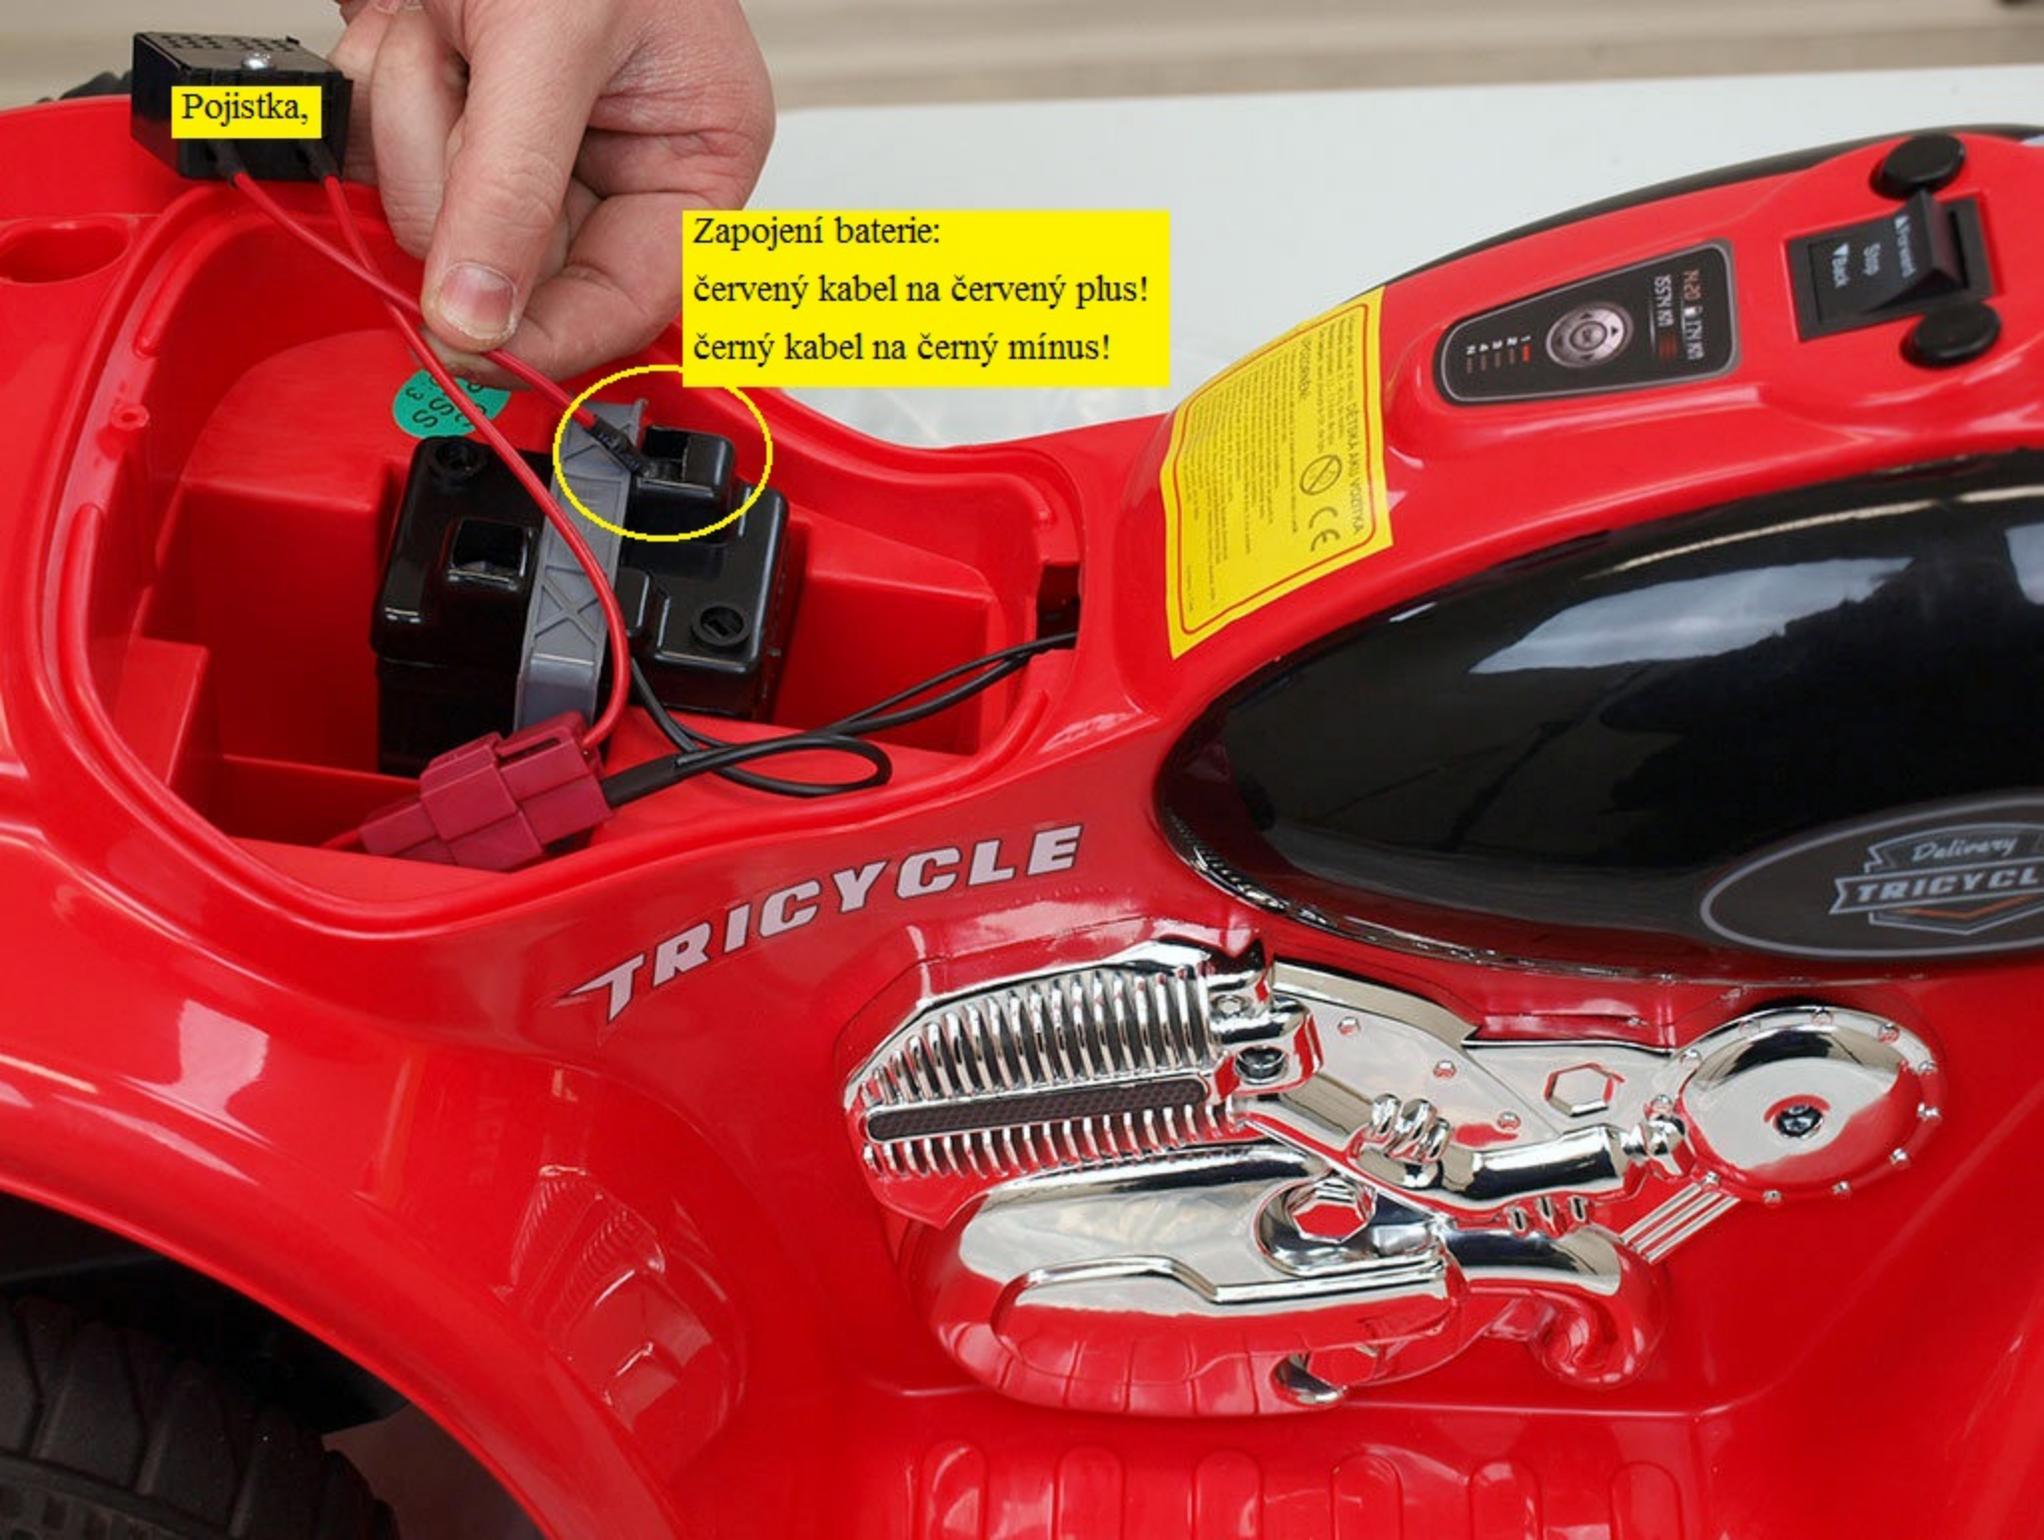






Drážka musí být směrem dozadu,

Drážka musí být směrem dozadu,



Při nasazování opěrky motorku druhou rukou podpírejte !!,

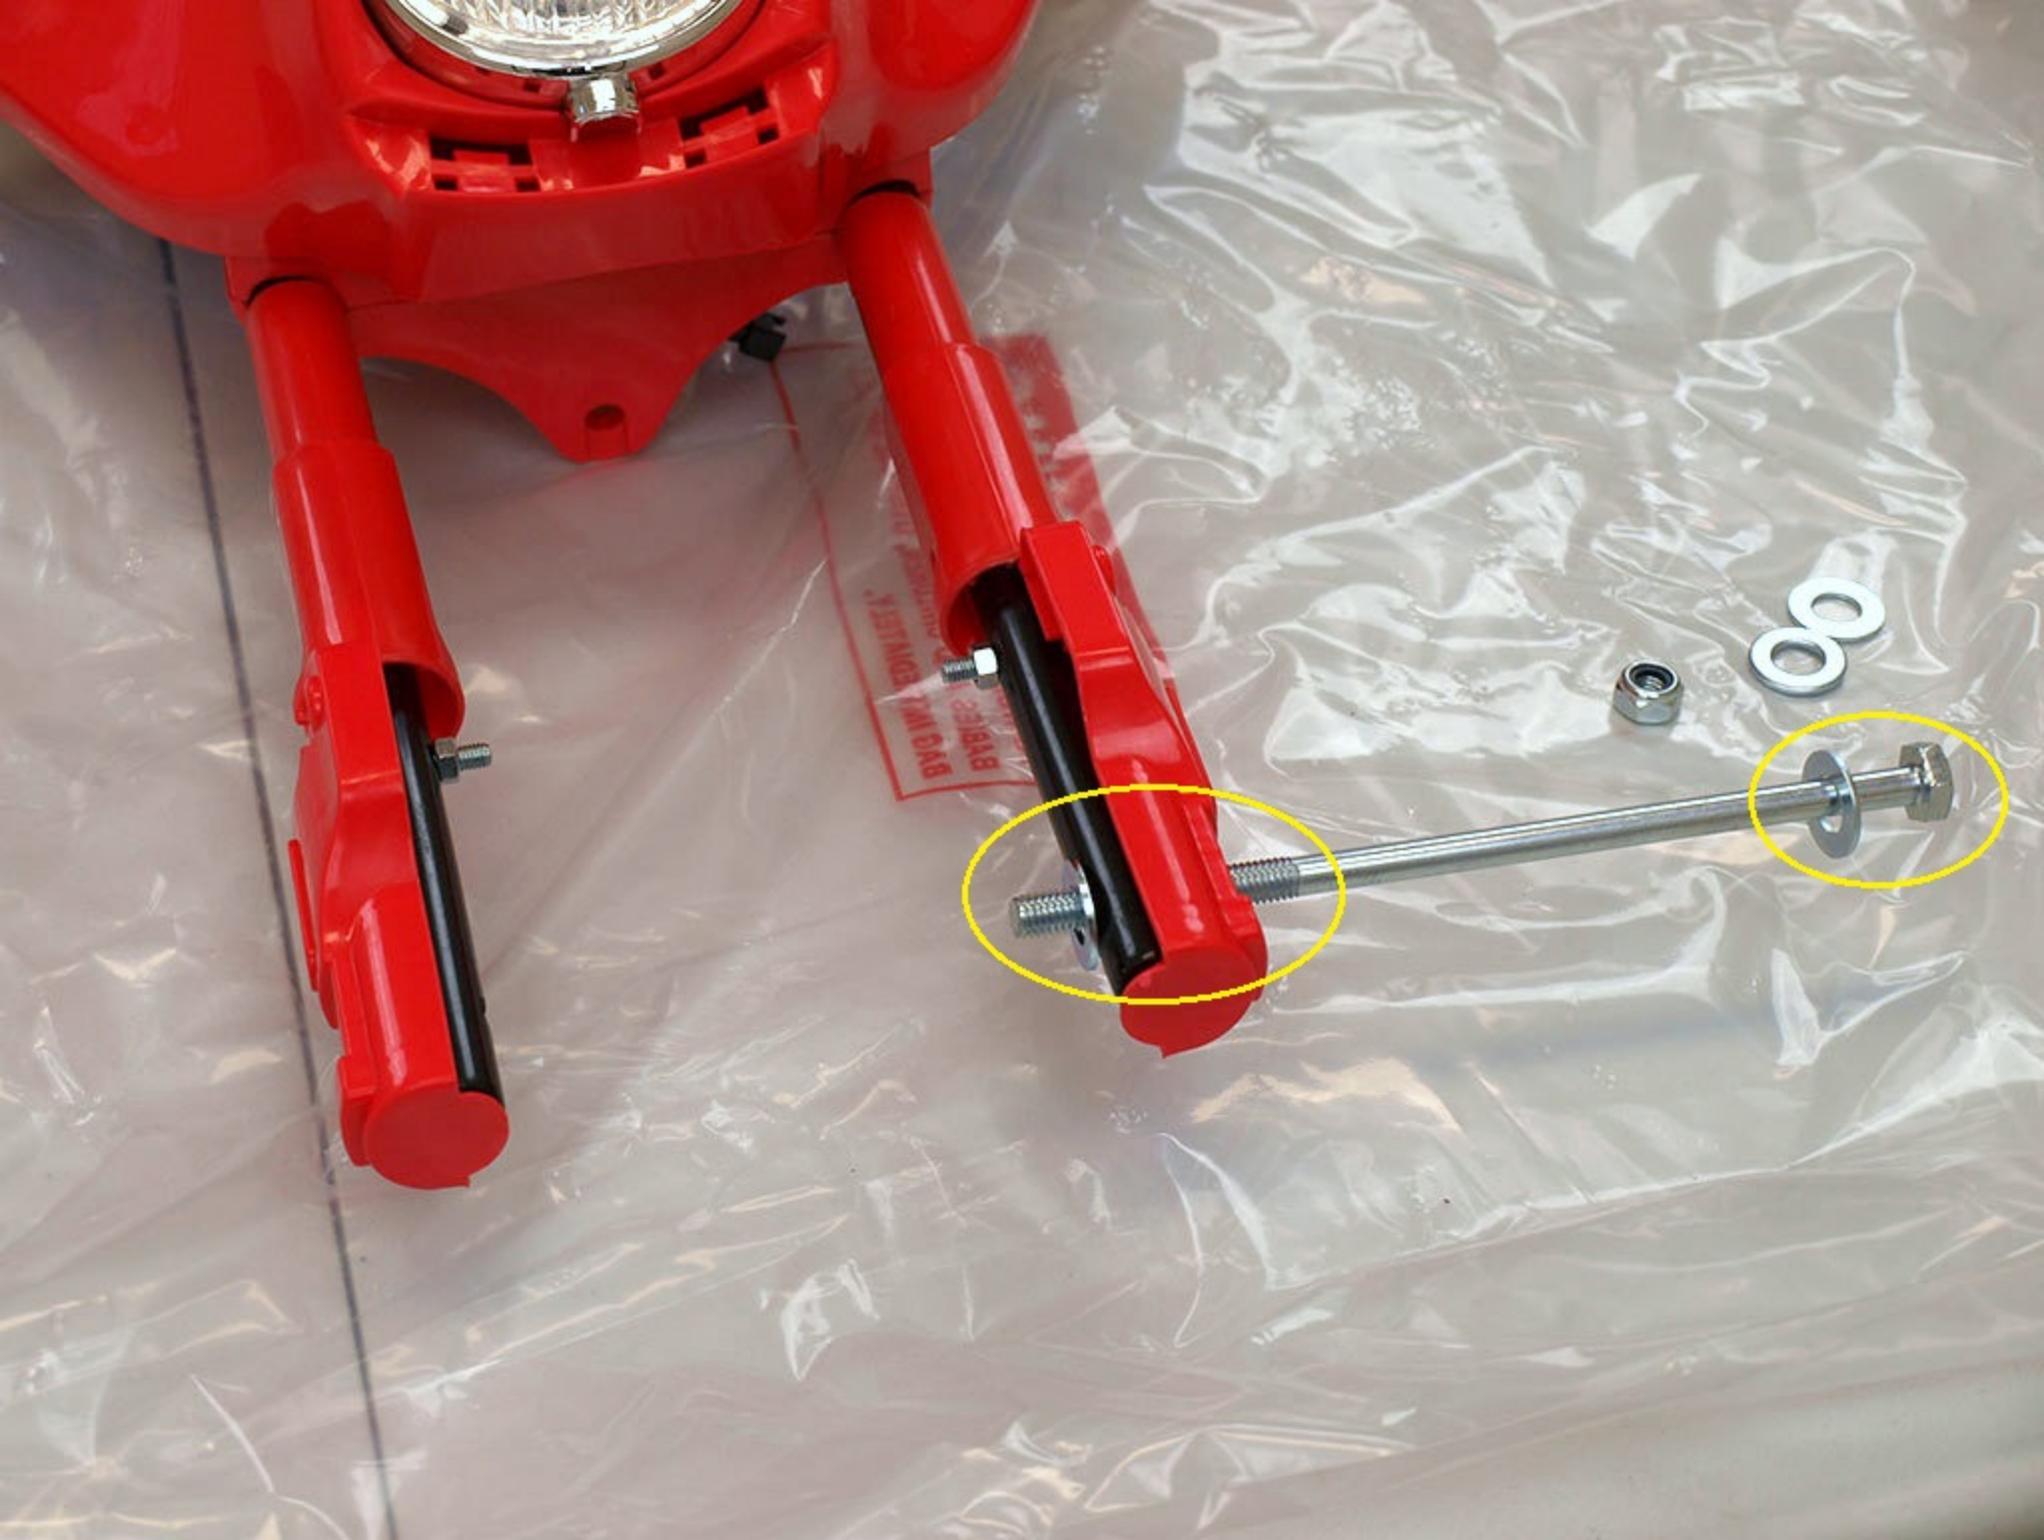





Kolo se musí po dotažení volně otáčet !!,





Po zapojení konektorů řízení stále držte !!,
(jinak hrozí utržení spoje)





▲ Forward
Stop
▼ Back

14.20 174 Km
1574 Km









Delivery



13 mm,





Pokud nepůjde držák odrazek dobře nasadit - nahřejte otvory ve štítu motorky a packy držáku fénem,

Zvukové efekty,

Jízda :

Zvukové efekty,

▲ Forward
Stop
▼ Back

vpřed,
stop,
vzad,

Určeno pro děti: nad 36 měsíců. **DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA**
Maximální nosnost: 25 – 40 Kg dle modelu
Maximální rychlost: 3,5 – 7,5 km/h dle typu
Čas nabití: variabilní přibližně 6-12h, dle typu

UPOZORNĚNÍ:

1. Vozítka není určena pro děti mladší 3 let a není vhodná pro děti s poruchami pohybu nebo mentálními schopnostmi.
2. Zadržujte dítě a nikdy nechte dítě pociťovat nepohodlí.
3. Před použitím vozítka vždy vyčistěte vozítka a zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
4. Dítě musí být vždy připevněno k sedadlu vozítka.
5. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
6. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
7. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
8. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
9. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
10. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
11. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
12. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
13. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
14. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
15. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.

Vyrobena v Číně

Pedál pro jízdu,

▲ Forward
Stop
▼ Back

11:20 8.114 KM
15574 KM

OK

1
2
3
4
5

Určeno pro děti: nad 36 měsíců **DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA**
Maximální nosnost: 25 – 40 Kg dle modelu
Maximální rychlost: 3,5 – 7,5 Km/h dle typu
Čas nabíjení: nesmí překročit 8–12h, dle typu

UPOZORNĚNÍ:

1. Hračka není vhodná pro děti mladší 3 let a klidě nevhodná na nátlapy a pedá.
2. Používat na měkkém povrchu (tráva, koberec).
3. Systémové zábrany a mobilní telefonní komunikace ani na parkovištích.
4. Nikdy nepoužívejte zábrany na pozemních komunikacích, odpovědnost osoby.
5. Děti je třeba průběžně poučit za dozoru dospělé, odpovědnost osoby.
6. Jezdec musí být vždy pevnou obuv a nakoupenou pokrývkou.
7. Děti je třeba poučit pro jednu osobu. Nikdy nejezděte ve dvou, či více osobách.
8. Neopouštějte dítě bez dozoru dospělé osoby.
9. Pro lepší viditelnost doporučujeme vidět, použít světla hadřík.
10. Dětem, kabelem, kabelem a všelijakým způsobem je nutno vždy důkladně zkontrolovat zábrany a zábrany. Nikdy nepoužívejte pokazené, staré, nebo jiné.
11. Doporučujeme používat ochranné pomůcky (helma, nasazený, rukavice, brýle...)
12. Za děti odpovědná osoba za bezpečnost dítěte.
13. Nepoužívejte vozítko na nevhodném povrchu, ani za deště.
14. Nepoužívejte vozítko na nevhodném povrchu, ani za deště.
15. Zákaz použití: neorganizované soutěže dětí.

Vyrobeno v Číně

A red toy car is shown from a rear-quarter perspective. The car has two large black tires with a tread pattern. A red battery pack is mounted on the back. A black charging cable is plugged into a port on the battery pack. A black power adapter is connected to the other end of the cable. The car is resting on a white plastic surface.

Nabíjení baterie,

Čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky na novém Chopperu Harleyek 6V,